


DROP ARM AWNING INSTRUCTION

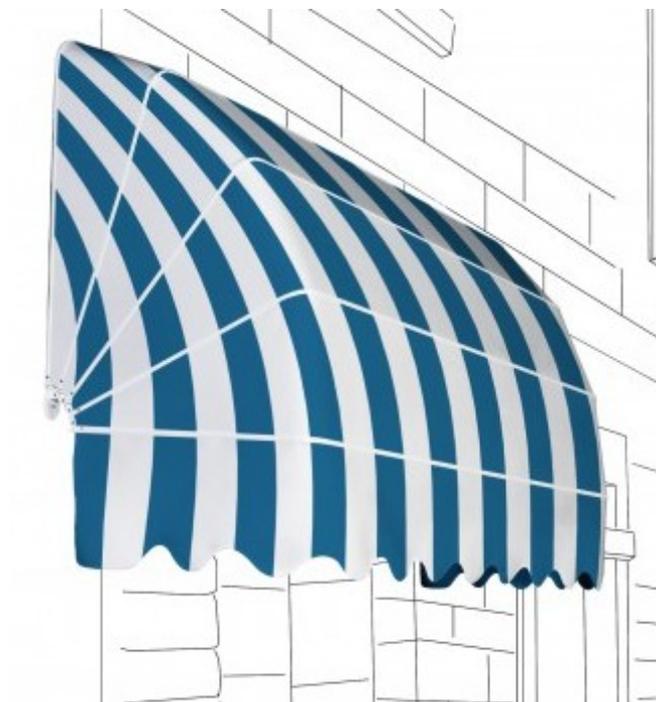


ITALIANO

MANUALE DI ISTRUZIONE PER TENDE DA SOLE CUPOLETTA

CONTENUTO	AVVERTENZE
<p>TENDA DA SOLE: N. 01 Tasselli ad espansione per staffe parete N. 02 Staffe parete N, 04 Tasselli manovra a corda</p> <p>Attrezzi consigliati:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trapano a percussione- Punta da trapano 10mm.- Gessetto o matita per segnare- Livella e metro- Cacciavite e set chiavi regolabili-n. 02 scale o trabattello	<p>Per montare la tenda è consigliabile la presenza di due o tre persone.</p> <p>Rimuovere l'involucro di plastica trasparente che avvolge la tenda e il telaio.</p> <p>Tenere l'involucro lontano dalla portata dei bambini.</p> <p>I tasselli ad espansione in dotazione sono per pareti in cemento o mattoni.</p> <p>Le tende da sole possono essere montate su pareti o telai di legno purchè siano sufficientemente resistenti. Utilizzare in questo caso viti autofilettanti per legno.</p>
CARATTERISTICHE GENERALI	GARANZIA
<p>Tenda a cupoletta da esterno particolarmente adatta a schermare balconi e finestre. Disponibile anche con manovra ad arganello</p>	<p>Questa garanzia copre i difetti di lavorazione e la riparazione o sostituzioni delle parti difettose del prodotto.</p> <p>La garanzia decorre dalla data di consegna. La garanzia si riferisce ad un uso domestico del prodotto.</p>
Fase 1	Fissaggio staffe a parete

Mettere la tenda a terra sul pavimento, inserire le staffe e prendere la misura della distanza tra i fori delle due staffe. Prendere la prima staffa appoggiarla al muro e segnare il foro. Appoggiare la staffa a terra e con un trapano a percussione fare i buchi per il tassello. Inserire il tassello, mettere la staffa a muro e bullonare. Prendere il metro e segnare il foro della seconda staffa. Bucare e fissare anche la seconda staffa al muro. Con l'aiuto di una seconda persona agganciare la tenda alle staffe.

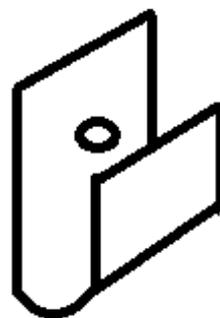

Fase 2

Segnare con una matita o un gessetto dove forare per fissare la cupoletta in basso. Appoggiare nuovamente la cupoletta a terra e fare i fori con un trapano a percussione. Inserire il tassello, prendere la cupoletta e agganciarla alle staffe. Fissare poi il tassello e fermare la cupoletta.

Fissaggio cupoletta



Fase 3

Srotolare la corda e aprire la cupoletta

Aprire la cupoletta

