


DROP ARM AWNING INSTRUCTION

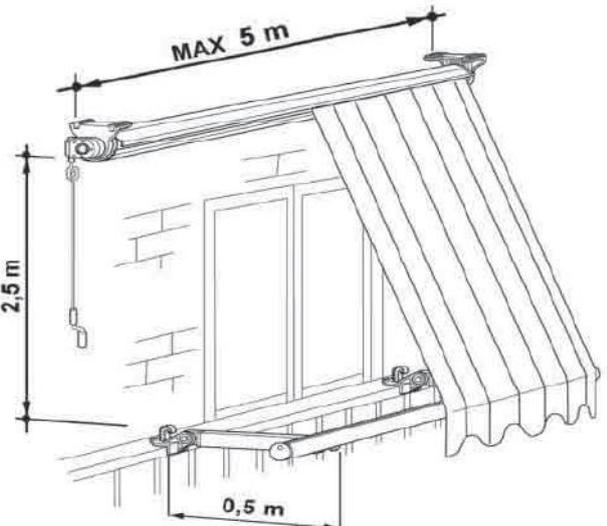


MANUALE DI ISTRUZIONE PER TENDE DA SOLE A CADUTA

CONTENUTO	AVVERTENZE
<p>TENDA DA SOLE:</p> <p>N. 04 Tasselli ad espansione per staffe soffitto/parete N. 02 Staffe soffitto/parete N. 01 Asta di manovra N, 01 coppia di braccetti N, 06 Viti autofilettanti</p> <p>Attrezzi consigliati:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trapano a percussione- Punta da trapano 10mm.- Gessetto o matita per segnare- Livella e metro- Cacciavite e set chiavi regolabili-n. 02 scale o trabattello	<p>Per montare la tenda è consigliabile la presenza di due o tre persone.</p> <p>Rimuovere l'involucro di plastica trasparente che avvolge la tenda e il telaio.</p> <p>Tenere l'involucro lontano dalla portata dei bambini.</p> <p>I tasselli ad espansione in dotazione sono per soffitti/pareti in cemento o mattoni.</p> <p>Le tende da sole possono essere montate su pareti o telai di legno purchè siano sufficientemente resistenti. Utilizzare in questo caso viti autofilettanti per legno.</p>
CARATTERISTICHE GENERALI	GARANZIA
<p>Tenda a caduta da esterno con braccetti ad inclinazione regolabile che permettono al telo di distanziare all'estremità inferiore. Particolarmente adatta a schermare balconi e finestre in modo semplice ed economico. Disponibile anche con</p>  <p>cassonetto di protezione del telo (BAC)</p>	<p>Questa garanzia copre i difetti di lavorazione e la riparazione o sostituzioni delle parti difettose del prodotto.</p> <p>La garanzia decorre dalla data di consegna. La garanzia si riferisce ad un uso domestico del prodotto.</p>

Fase 1

Mettere la tenda a terra sul pavimento, inserire le staffe e prendere la misura della distanza tra i fori delle due staffe. Prendere la prima staffa appoggiarla al soffitto e segnare i fori. Appoggiare la staffa a terra e con un trapano a percussione fare i buchi per i tasselli. Inserire i tasselli, mettere la staffa a soffitto e bullonare. Prendere il metro e segnare i fori della seconda staffa. Bucare e fissare anche la seconda staffa al soffitto. Con l'aiuto di una seconda persona inserire il tubo della tenda nelle staffe inserire lo spinotto.


Prospetto frontale

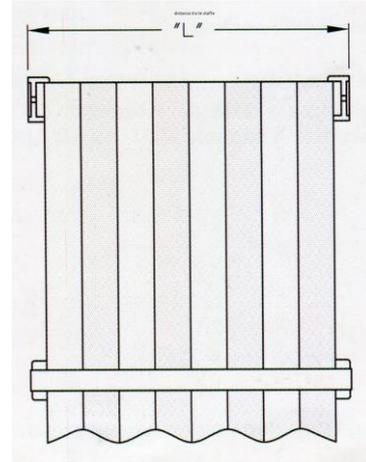

Fase 2

Srotolare con l'asta di manovra il tessuto e prendere le misure, in corrispondenza delle piastrine sul frontale, dei braccetti da fissare sulla ringhiera. Riavvolgere il tessuto. Fare i fori sul passamano e fissare i braccetti.

Fissare i braccetti

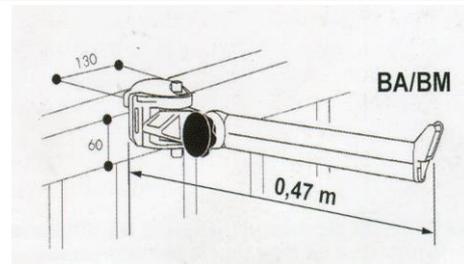

Fase 3

Srotolare il tessuto, agganciare i ganci ai braccetti e fare un mezzo giro di ritorno con l'asta di manovra per tensionare il telo.

